

## 取扱説明書

# ライティングチャージャー

## RX - 1

### 1 特長

- a . 入力電圧は100V～120V / 220V～240Vの切り替え方式です。
- b . バッテリー自身の電圧が低いもの（またはショートしているもの）を検出します。  
（出荷時は約10Vに設定しております。）
- c . b項のチェック後、急速充電を開始します。急速充電終了後自動的にトリクル充電に移ります。
- d . 満充電をデジタル的に感知し、確実に適正な充電を行ないます。
- e . 遅延回路により、過放電されたバッテリーも確実に充電されます。


### 2 仕様

入力電圧	AC 100V～120V / 220V～240V	切り替え方式
消費電力	200VA	（急速充電時）
急速充電電流	1.4A	
予備充電	200mA	
トリクル充電電流	40mA	（200mA 約にて 10 秒充電後、40 秒休止のパルス方式）
重量	約 1.5 Kg	
寸法	102 (W) × 96 (H) × 220 (D) mm	

### 3 適用バッテリー

RB - 24 及びこれらの特性に準拠する24Vニッカドバッテリー

### 4 操作

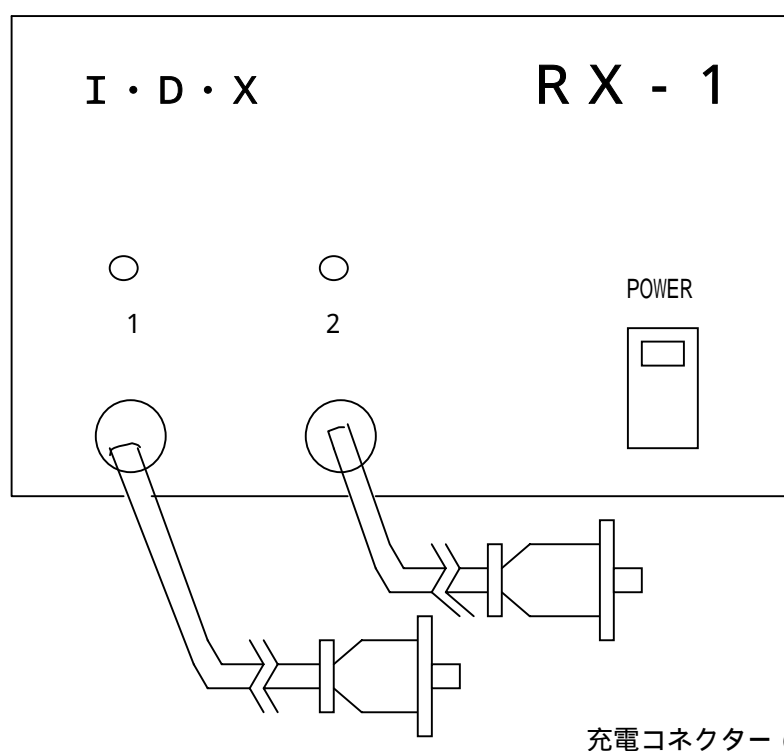

- a . 電源コードをセットします。
- b . 電源スイッチをONにしてください。(黄色のLEDが点灯します。)
- c . バッテリーをコネクタに接続しますと、急速充電を開始します。(赤色のLEDが点灯します。)
- d . 急速充電が終わり満充電になると緑色のLEDが点灯しトリクル充電を開始します。
- e . 不良バッテリーまたは過放電で約10V以下のバッテリーを接続しても充電されません。  
(バッテリーを差し込むと同時にLEDが緑色に点灯します。)  
その際はバッテリーをチェックしてください。但し、過放電のみのバッテリーは徐々に電圧が回復し、急速充電に移ります。

## 5 ご使用上のご注意

- a . 放充電中は本体の温度が上昇しますが、異常ではありません。
- b . 使用中は本体の上に物を置いたり、通気孔を塞がないでください。
- c . コネクタを接続するときは、奥までしっかり差し込んでください。
- d . 異常のあるバッテリー、または特性の違うバッテリーはご使用にならないでください。
- e . ご使用にあたっては直接日光の当たらない、風通しのよい所で行なってください。
- f . テレビ等ノイズの受けやすいものの近くでのご使用は避けてください。
- g . 故障、修理等で機器を開けないでください。内部は電源回路があり危険ですので修理等は必ずメーカーに問い合わせてください。

当製品の保証期間はご購入後6ヶ月となります。  
製品に保証書は付いておりませんが、製品番号で弊社にて管理しております。  
製品に関するご要望、ご質問は下記までご連絡ください。

## 株式会社アイ・ディー・エクス

〒214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原6-28-11  
TEL 044-850-8801  
FAX 044-850-8838