

このたびはIPL-98/IPL-150をお買い求めいただきありがとうございます。IPL-98/150は放送用ビデオカメラおよび業務用機器に使用する充電式のリチウムイオンバッテリーです。

本書は初めてIPL-98/IPL-150バッテリーをご使用される方のためのクイックスタートガイドです。

より詳しい取扱説明書は右記QRコードもしくは下記弊社ホームページにアクセスしていただき、よくお読みください。(<https://www.idx.tv/jp/price.html>)



安全にお使いいただくために

⚠ 重要

- ご購入後、初めてお使いになる場合は、必ず満充電してからお使いください。
- 10日以上ご使用されなときは、自動的に出力をOFFします。再使用時は、チェックボタンを押してから、充電またはご使用ください。

⚠ 注意

- 本バッテリーの充電は、必ず弊社リチウムイオン対応充電器を使用し、他社製の充電器では充電しないでください。
- 斜めにPowerLinkすると端子を損傷することがあるため正しく連結させてください。
- ご使用されなときは、PowerLinkせずに単体の状態で保管してください。
- バッテリー以外の機器(AC-100/A-E2NP等)やIDX製Vマウントバッテリー以外は絶対にPowerLinkして使用しないでください。
- 長期保管の場合は、定期的に(2ヶ月に一度程度)充電して、残量表示LEDが2個点灯する程度の充電状態を保ってください。

主な特徴

- 最大4個のIPL-98/IPL-150バッテリーまたはIDX製VマウントバッテリーをPowerLinkし、大容量のバッテリーとして使用できます。また専用充電器(VL-2000S)を使用して連結した状態で充電ができます。
 <取扱説明書 [PowerLink] 参照>
- デジタル通信機能を有しているため、ビデオカメラによってはビューファインダーでバッテリーの容量を%(パーセント)表示または残時間表示できます。また通信モードはSBまたはIBを切替えて設定できます。
 <取扱説明書 [Digi-View] / [通信設定] 参照>
- チェックボタン押下時、または放電開始時に5個の残量表示LEDにより10段階(10%刻み)で現在の容量を2.5秒間表示します。また、充電中は5段階で容量を表示します。充電時は5個目点灯で100%です。
 <取扱説明書 [残量表示LED] 参照>
- 放電中にチェックボタンを押した時や放電開始時に2.5秒間DISCHARGE LEDが点灯します。またPowerLink時は放電していれば点灯し、放電していない場合は消灯または点滅します。
 <取扱説明書 [DISCHARGE LED] 参照>
- バッテリースルー出力のD-Tapを2系統と、USBのアクセサリ出力がご使用できます。D-Tap 2からは専用充電器(VL-DT1)で充電できます。
 <取扱説明書 [D-Tap / USB] 参照>
- 安全にご使用頂くために過充電/過放電/過電流/温度保護機能を有しています。高温/高負荷でご使用された場合ヒューズが溶断し復帰しなくなる場合がありますので最大放電電力/電流を超えないようにお使いください。
 <取扱説明書 [保護回路] / [仕様] 参照>


チェックボタン操作

- チェックボタンで残量表示/USB ON/通信モード切替/アクセサリカットオフ機能切替の操作ができます。

チェックボタン	残量表示LED	MODE LED	表示/操作設定
↓	○ ○ ● ○ ○	●	初回充電時に満充電になる前に充電を止めた場合 チェックボタンを押すと残量表示LEDの中央が点滅
↓	● ● ● ○ ○	●	2.5秒間 残量表示
↓	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	チェックボタンを3秒以上長押しでUSB ON
↓	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	チェックボタンを6秒以上長押しでMODE LED 点滅中にチェックボタンを離して再度押しすと 通信モード切替 (SB: 橙色 / IB: 緑色)
↓	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	チェックボタンを9秒以上長押しで残量表示 LED点灯/点滅中にチェックボタンを離して 再度押しすとアクセサリカットオフ機能切替 (●点灯: 有効 / ●点滅: 無効)

●点灯 ○消灯 ●点滅

- V-Torch (LEDライト)はチェックボタンを2度押しすると点灯し、10秒後自動的に消灯します。また、点灯中に2度押しすると消灯します。
 <取扱説明書 [V-Torch (LEDライト)] 参照>
- 放電後など、電池温度が上昇し充電可能温度範囲を超えている場合は容量表示後にLEDが3回点滅します。
 <取扱説明書 [充電] 参照>

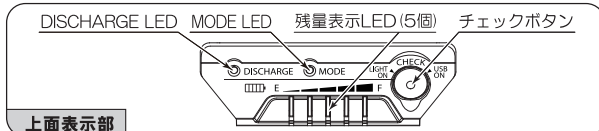

PowerLink | 連結装着/取外し方法

連結装着

●PowerLinkするときは、バッテリー同士を密着させた状態で垂直方向に「カチッ」と音がするまでスライドします。

正しく連結されると残量表示LEDが2回点滅もしくは1回点灯します。

取外し方法

リリースレバー

- ① リリースレバーを上側に押し上げてから、
- ② 本体側に押し込むと、残量表示LEDが点滅し、後段側のロックと接続を解除します。
- ③ 手前のバッテリーを垂直上方向に、取り外してください。

