

A-Vmicro2

Micro 2ch Hot swap Adaptor



取扱説明書

このたびは、A-Vmicro2をお買い求めいただきましてありがとうございます。A-Vmicro2はIDX製 Imicroバッテリーを2個装着出来るホットスワップアダプターです。ご使用に際しては本書をよくお読みいただき、基本的な取扱い方法や注意事項をご理解された上で、安全にお使いください。お読みになられた後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使いいただくための注意

間違った使い方をした場合、火災、感電あるいは怪我や製品故障などの重大な原因となることもあります。事故を防ぐために、下記の項目を必ずお守りください。

⚠ 警告：死亡や重傷を負う危険が生じる可能性があります

- 機器に表示されたものと異なる電圧で使用しないでください。
- 弊社指定バッテリー以外は、使用しないでください。
- 端子間を金属類でショートさせないでください。また、金属製の物と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 水で濡らしたり、水中に投じないでください。
- 分解したり改造したりしないでください。
- 落下させたりハンマーで叩くなど、強い衝撃を与えないでください。また、重い物を載せたり、圧力を掛けないでください。
- 損傷が著しい場合は使用しないでください。

⚠ 注意：けがや物品損害が生じることがあります

- 必ず弊社指定の使用条件を守ってください。
- 高温環境下では使用しないでください。
- 水に濡れた場所や湿度の高い場所で保管しないでください。
- 所定時間を超えても充電が完了しない場合は、ただちに充電を止めてください。
- ご使用中に異臭や液漏れ・変色・変形などがあった場合は機器から取り外し、ただちに使用を止めてください。
- バッテリーを接続したままの状態での移動や運搬、保管は行わないでください。

特 徴

- IDX 製 Imicro バッテリーを2個装着出来るホットスワップアダプターです。
- バッテリーを2個装着時は、1本ずつ出力し、自動で切り替わります。
- D-Tap ×2、USB-C ×1 の出力端子があります。
- Imicro バッテリーを装着したまま IDX 製充電器で充電が可能です。



仕 様

- 対応バッテリー：IDX 製 Imicro バッテリー
- バッテリー接続端子定格：max154W (16.8V/9.2A ~ 11V/14A)
- メインコネクタ定格：max154W (16.8V/9.2A ~ 11V/14A)
- 充電温度範囲：0℃ ~ 40℃ (推奨 10℃ ~ 30℃)
- 放電温度範囲：-20℃ ~ 45℃ (推奨 10℃ ~ 40℃)
- D-Tap 出力：バッテリースルー電圧 MAX 80W
- USB-C 出力：DC 5V 2.3A
- 外形寸法：約 98(W)×141(H)×30(D) mm ※突起物含まず
- 質量：本体 約 280g

⚠ ご使用時の重要事項

- 本アダプターを直列または並列接続して使用しないでください。バッテリーの故障、著しい劣化を引き起こす可能性があります。
- 以下の機器では使用しないでください。バッテリーの故障、著しい劣化を引き起こす可能性があります。
電源ターミナル：EB-2 / EB-4 / EB-424L
- 本アダプターを IPL-98 / IPL-150 の背面に接続 (Power Link 接続) をしないでください。バッテリーの故障、著しい劣化を引き起こす可能性があります。
- 過放電バッテリーは充電できません。直接充電器で充電してください。
- バッテリーの交換はステータス LED の消灯を確認してから行ってください。放電中のバッテリーを取り外すと使用機器の電源が落ちることがあります。
- 使用機器の設定によっては、自動切替時に電源が落ちる可能性があります。ご使用前に機器のシャットダウン電圧を確認していただき、可能であれば設定電圧を下げてください。


各部名称

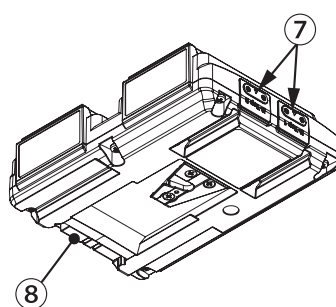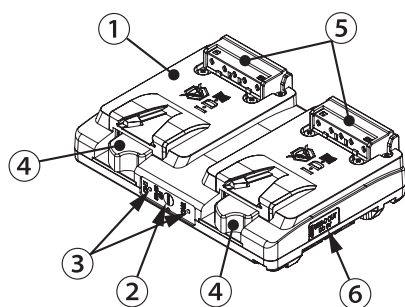

- ① アダプター本体
- ② 切替ボタン
- ③ ステータス LED
- ④ リリースレバー ×2
- ⑤ バッテリー接続端子 ×2
- ⑥ USB-C
- ⑦ D-Tap ×2
- ⑧ メインコネクター端子


出力端子

● USB-C 端子

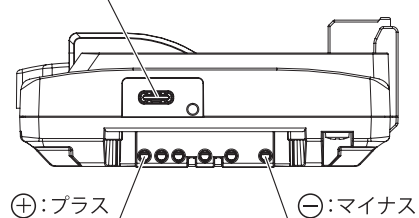

● メインコネクター端子


● D-Tap 端子

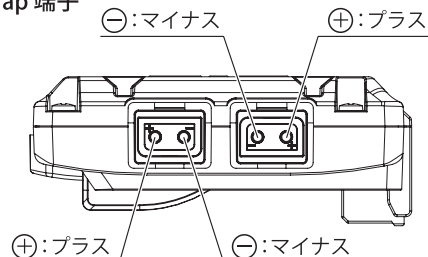

※D-Tapを使用する機器を接続する際は、必ずD-Tap 端子を確認し、機器のプラスマイナスを正しく接続してください。また、出力電力が80Wを超えないように注意してご使用ください。


① 使用機器への取り付けと Imicro バッテリーの取り付け方法

1: アダプター本体を下図のようにカメラまたは充電器へ取り付けます。

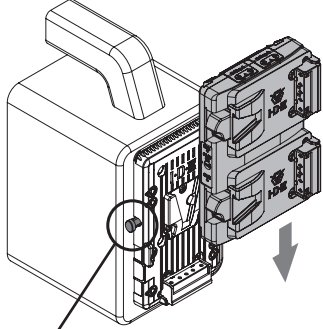


※リリースボタンが戻り切るまでアダプターを差し込んでください。

2: Imicro バッテリーを下図のようにアダプターへ取り付けます。

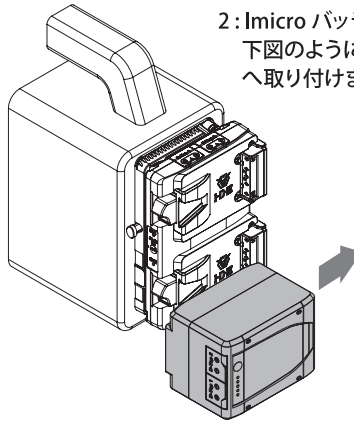


⚠ 安全のため、バッテリーを取り付けて持ち運ばないでください。
⚠ 使用後は必ず機器から取り外してください。接続したままにするとバッテリーの残容量が低下して過放電保護が作動する場合があります。

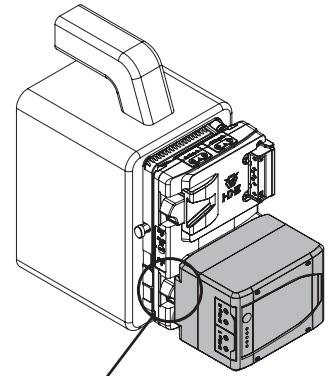

※リリースレバーが戻り切るまでバッテリーを差し込んでください。

② ホットスワップ機能のご使用方法

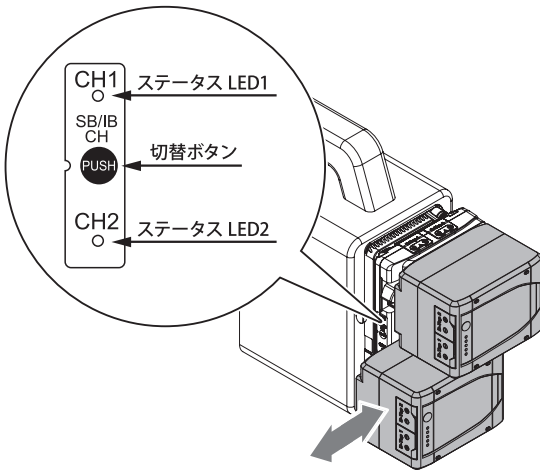

- 使用機器の稼動状態を保ったままバッテリーの交換が行える機能です。
- 交互に新しいバッテリーに交換することで、長時間の給電（電源供給）が可能となります。
- 給電中のバッテリーの容量が低下すると、自動的にもう一方のバッテリーに切替わります。
- 切替ボタンを押すことで給電しているバッテリーを任意に切替えることができます。
※給電中のバッテリーを取り外さないでください。機器への電源供給が停止することがあります。
任意のバッテリーを交換したい場合、切替ボタンを押し、交換したいバッテリーのステータス LED が消灯していることを確認してから交換を行ってください。
- 給電しているバッテリーのステータス LED[橙 (SB モード) / 緑 (IB モード)] が点灯します。
(給電していない側のステータス LED は消灯)
※初回接続時は最初に接続されたバッテリーから給電を開始します。

- ⚠ バッテリーを交換する場合は、必ず満充電状態のバッテリーをご使用ください。
- ⚠ 2個目のバッテリーを接続した CH のステータス LED[橙 (SB モード) / 緑 (IB モード)] が2回点滅します。
点滅しない場合は、アダプターがバッテリー接続を認識しておらずホットスワップ機能が働きません。
必ず 点滅することを確認してください。※1
※1: シリアルナンバー左から5桁目が A,B,C のものは点滅しません。例: ADXC A00X0001
ただし、2023 年 4 月以降に弊社カスタマーサポートにてファームウェアをアップデート (V2.12 以降) したものは 2 回点滅します。

● ステータス表示 LED

給電中のバッテリー状態をステータス LED で表示します。
切替ボタンを押すことで使用するバッテリーを切り替えます。

LED 表示状態

表 示	状 態
緑 / 橙点灯	14V 以上 or 30% 以上
赤点灯	14V 未満 or 30% 未満
赤点滅	13V 未満 or 20% 未満
緑 / 橙点滅	2個目のバッテリーを認識時2回点滅 ※1
消灯	12V 未満 or 5% 未満、または待機中

③ 充電時ステータス表示 LED

バッテリーが充電開始するとステータス LED が赤点灯します。
充電完了するとステータス LED が緑点灯します。

充電時の LED 表示状態

表 示	状 態
赤点灯	充電中
緑点灯	充電完了

- ※充電は IDX 製の充電器を使用してください。
- ※充電中はバッテリーの切替は行えません。充電器から取り外し、充電したいバッテリーを選択してください。
- ※2025 年 6 月以降に弊社にてファームウェアをアップデート (V3.01 以降) したものは IB モードバッテリーの順次充電は行えません。

④ 通信設定 ※2

- 切替ボタンを長押しすることで、IB モードまたは SB モードに切り替えることが可能です。
各モードに対応した機器で使用することで残量等のバッテリー情報が読み取れます。
ただし、SB モードで SMBus に準拠しない機器に使用すると、通信障害などで機器の動作が停止したり、機器の電源が落ちたりする場合がありますので、SMBus に準拠した機器以外では IB モードに設定してご使用ください。
※出荷時は IB モードに設定されています。
- 設定可能な通信は以下の 2 種類です。
 - ・ IB モード: IDX の BMS 通信機能を有する機器と一部のデータ通信が可能です。
 - ・ SB モード: SMBus 通信を有する機器とデータ通信が可能です。

- IB モードと SB モードの切り替え方法
 - ① 切替ボタンを 4 秒以上長押しします。
 - ② CH1 と CH2 の 2 つの LED が 2 秒間点灯します。
 - ③ CH1 と CH2 の 2 つの LED が点灯している間に、切替ボタンを離し再度押してください。
※CH1 と CH2 の 2 つの LED が点灯している間は何度でもモードの切替が可能です。

LED 表示色	SB モード: 橙色	IB モード: 緑色
---------	------------	------------

- バッテリーがセットされていない状態でのモード切替は出来ません。
充電されたバッテリーをセットしモードの切替を行ってください。

※2: 2025 年 6 月以降に弊社にてファームウェアをアップデート (V3.01 以降) したものはバッテリーが IB モードの場合バッテリー情報の通信は行えません。