




CROSSGEAR

Ni-MH / Ni-Cd 24V Battery

4-Channel Quick Charger

LB-4C 取扱説明書

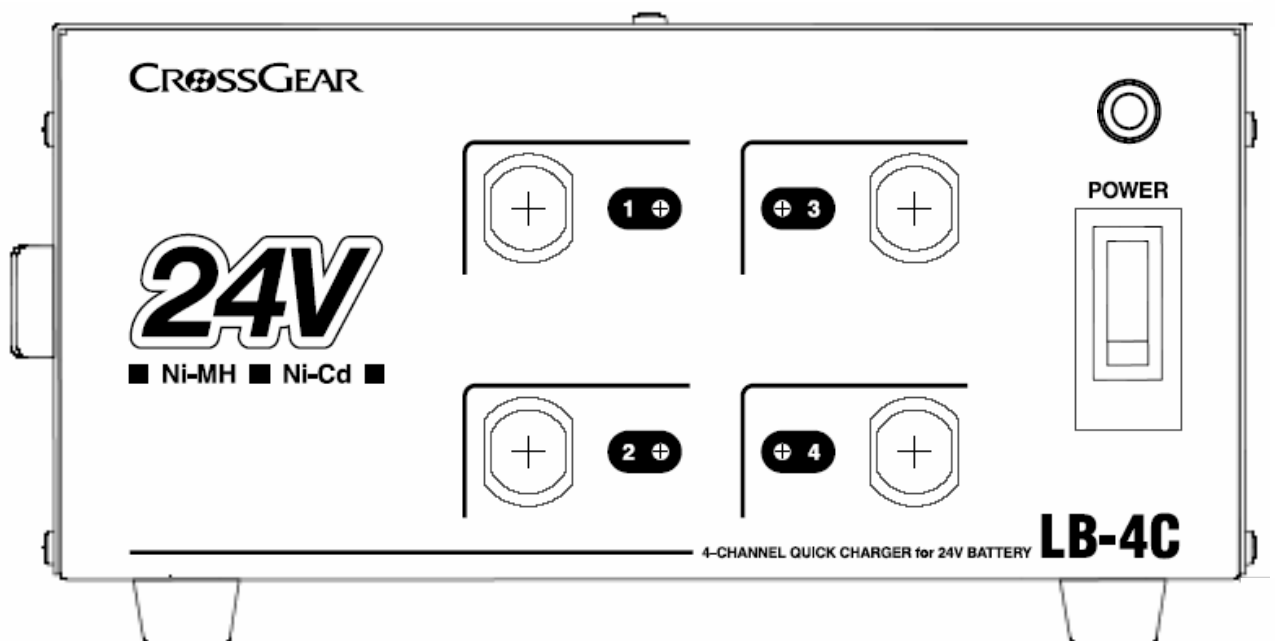

株式会社 アイ・ディー・エクス

〒214-0021

神奈川県川崎市多摩区宿河原 6-28-11

TEL (044)850-8801

FAX (044)850-8838

E-mail: idx.japan@idx.tv

この度は急速充電器 LB-4C をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
ご使用の際は取扱説明書をお読みの上、正しくお使い下さい。

1. 特長

LB-4C は 4 チャンネル同時充電器です。

入力電圧は、AC100V ~ 240V まで切り替え操作の必要がありません。

当社製 24V のニッケル水素バッテリー(ニッカドバッテリー)に対応しております。

充電状態を LED にて表示します。

保護タイマー・不良電池検出回路を内蔵しています。

2. 適合バッテリー

LB24 - F

LB24 - D


24V バッテリー専用充電器です。

上記以外のバッテリーについてはご相談ください。

3. 製品仕様

型名	LB-4C
充電出力	4チャンネル同時方式
適合電池	24V ニッケル水素・ニッカドバッテリー
急速充電電流	3.0A
充電方式	dT/dt(ニッケル水素)、- V(ニッカド)
入力電圧	AC85 ~ AC132/AC170 ~ AC264V 47 ~ 63Hz
消費電力	535VA
外形寸法	225W x 105H x 270D mm (突起部を除く)
重量	約 4.8kg

4. 各部名称

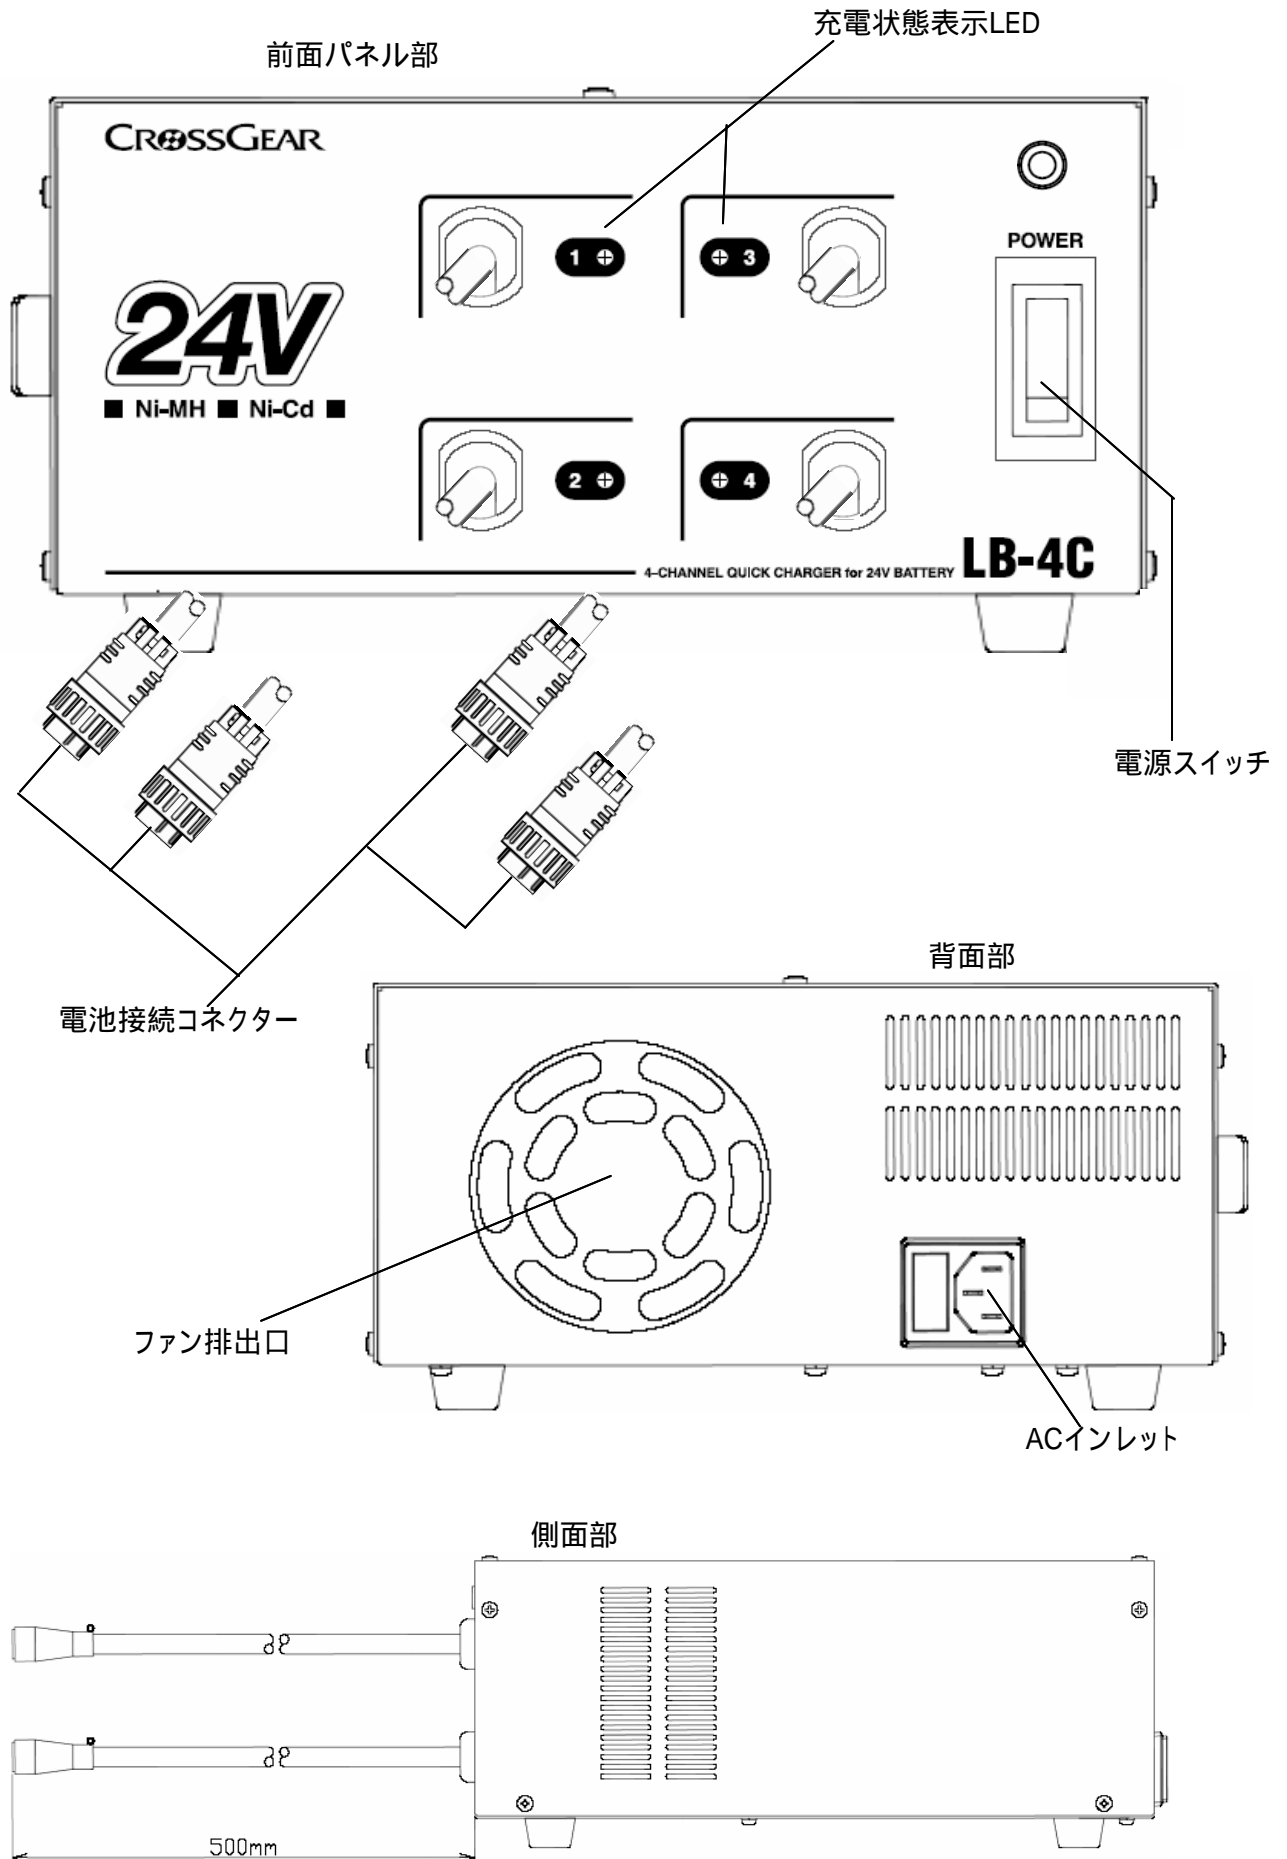

5. 操作

POWER スイッチを ON にしてください。(スイッチの LED が点灯します。)
充電ケーブルにバッテリーを接続してください。
充電状態表示 LED が赤色点灯し充電を開始します。
4つのチャンネルがそれぞれ独立し、バッテリー4台の同時充電ができます。
充電が完了すると自動的にトリクル充電を開始し、充電状態 LED は緑色点灯します。

6. 充電状態 LED の表示内容について

LED 消灯：バッテリー無し
赤色点灯：充電中
緑色点灯：充電完了（トリクル充電中）
橙色点滅：異常検出による充電停止状態(バッテリー異常)
赤色点滅：異常検出による充電停止状態(バッテリー以外の異常)

7. バッテリー毎の充電時間（目安）

バッテリー品番（定格）	充電時間
LB24-F (24V-11Ah)	約 240 分
LB24-D (24V-7.3Ah)	約 160 分

*バッテリーが空の状態から充電した場合、1本当たりの計算値です。

6. ご使用上の注意

- * POWER スイッチを ON にしてからバッテリーを接続してください。
- * 異常のあるバッテリーや弊社指定のバッテリー以外の充電には使用しないでください。
- * コネクターを接続するときは、奥までしっかり差し込んでください。
- * 水などに濡らさないでください。また、濡れた場合には使用しないでください。
- * 分解や改造をしないでください。
- * 端子にゴミ等が付着して接触不良にならないようご注意ください。
- * 充電は風通しが良く、直射日光が当たらない室温 0～40 の範囲で行ってください。
- * 充電中は充電器本体の温度が上昇しますが異常ではありません。
- * 充電器の上に物を置く等、通気孔を塞がないでください。
- * 充電が完了したバッテリーを繰り返し充電するとバッテリーの性能が劣化します。
- * テレビ等ノイズの影響を受け易い機器の近くでのご使用は避けてください。
- * 仕様は改善のため予告なく変更することがあります。